

CAPTIVA®  
tablet pc

Handbuch  
manual



CAPTIVA® PAD 10.1 Windows 10 HD/KB

## Introduction

Thank you for your choosing this tablet.

The tablet brings you much convenience for your business (supports Word\*, Excel\*, send & receive e-mails\*) and entertainment. Running on Microsoft Windows 10 Home operating system, Intel Atom Quad-Core processor and highly responsive capacitive multi-touch screen, it brings you wonderful user experience. This guide serves to enable users to get to know and familiar with the product as soon as possible. Here we have made a brief introduction to the key layout and definitions in figures and words. Before beginning, please refer to this user manual carefully.

\*Software not included

## Contents

<b>I . Precautions before Use, Used Logos, Intended Use .....</b>	<b>2,3</b>
<b>II. Layout and Definitions .....</b>	<b>3</b>
<b>III. Introduction to Desktop .....</b>	<b>6</b>
1. Windows 10 Home start image .....	6
2. Images about select & slide applications .....	6
3. Introduction about APP Management .....	8
4. Dual-Screen Application .....	10
<b>IV. Basic Operations .....</b>	<b>11</b>
1. Dormancy, restart and power off.....	11
2. Security Management .....	11
3. Wi-Fi, Bluetooth, Flight mode.....	13
4. Cortana.....	13
<b>V. Battery charging.....</b>	<b>14</b>
<b>VI. Specifications .....</b>	<b>15</b>
<b>VII. R&amp;TTE Directive .....</b>	<b>15</b>
<b>VIII. Manufacturer Information.....</b>	<b>15</b>
<b>IX. Information for energy saving.....</b>	<b>15</b>
<b>X. Package Content.....</b>	<b>16</b>
<b>XI. BIOS - Setting &amp; Bootmanger.....</b>	<b>16</b>
<b>XII. Troubleshooting.....</b>	<b>16</b>

## Important Notes:

1. Charge the battery for at least 12 hours before initial start-up.
2. The display has 2 protective films, one transportation film and one screen protector film. The transportation film, protect the display during the transportation. Please remove this film, when the tablet is used. The screen protector film, protect the screen against scratches during touch operation. Please keep this film on the display.

## I . Precautions before Use

1. This product is suitable for use in non-tropic areas below 2,000 meters
2. Prevent this product from falling to the ground it could be strongly damaged.
3. Keep the tablet away from rain, moisture, direct sunlight and heat source.
4. Avoid using it in the strong magnetic and strong static environment as much as possible.
5. Once any water or other liquid splashes onto this product, close it immediately and do not use it until it dries out.
6. Do not clean this product with any detergent containing chemical element or other liquid to avoid causing damage due to corrosion and becoming damp. If cleaning is really necessary, clean it with dry soft cloth tissue paper.
7. Handle the screen gently. To clear fingerprints or dust on the screen, use soft cloth dedicated for camera lens instead of gauze.
8. Please back up your important files at any time to avoid loss.
9. Please do not disassemble this product by yourself; otherwise you will lose the right to warranty.
10. Do not disconnect the tablet from power suddenly, when formatting or uploading and downloading, which can lead to program errors.
11. Please use the original AC adapter for charging. Nonconforming chargers may cause harms.
12. Protect the power cord. When connect the power cord, do not step onto it or place any object on it, which may cause extrusion. Protect the connector of the power cord connected devices specially.
13. This product supports the overwhelming majority of mainstream brands of 3G DONGLE network cards. The cases for 3G Dongle may be different. It is suggested that you test it to make sure it is OK before buying it.
14. Batteries  
The batteries in this product cannot be easily replaced by users themselves.  
Replacement with incorrect type batteries may cause explosion.
15. While using the earphone, if the volume is excessively high it may cause hearing damage.  
So please adjust the volume of the player to a moderate level and balance the time of using.
16. Pictures in this manual are for demonstration purpose only and may differ from the real product.
17. Caution!  
This unit contains battery. If the battery is defective, it should not be disposed of with household waste. Batteries can possibly contain harmful substances that can harm the environment and people`s health. Please dispose of the battery commercially or at a municipal recycling plants. Return is free of charge and is prescribed by law. Please only dispose of empty batteries in the containers provided and tape the terminals.



## Used Logo

All brand marks, trademark and products are registered by their respective company.

## Intended Use

This product offers many opportunities for the use. For example surf internet, read e-books, look movies, play games and communication with the whole world.


This product is intended for home and office use and not for industrial application.

## II. Layout and Definitions

### Front View




## Rear View

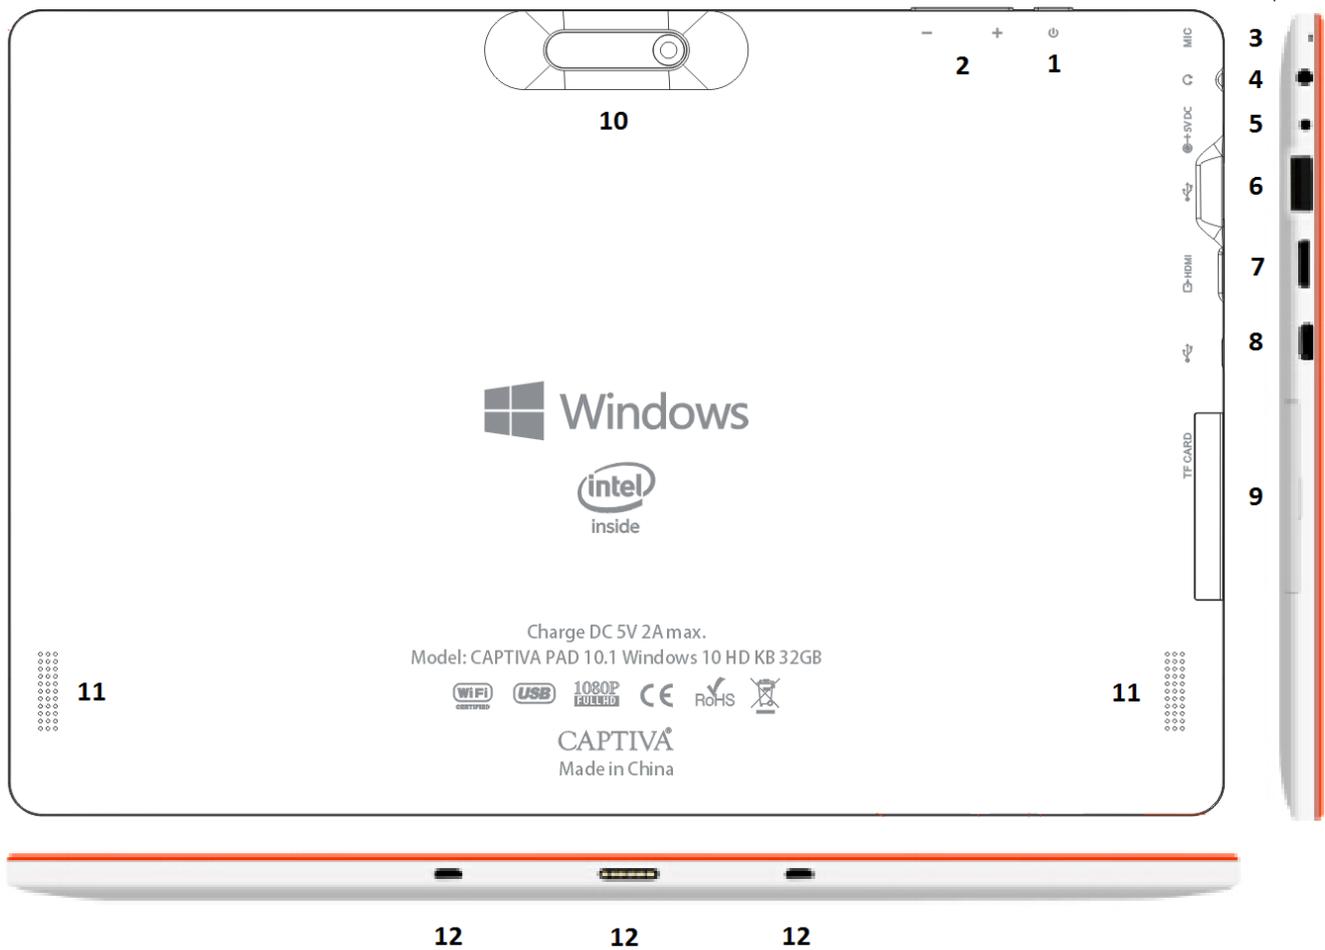

- |    |   |   |
|----|---|---|
| 1  | Power button:                                     | Press to Switch On the tablet<br>Switch Off by using Windows Power Button<br>(refer too IV. Basic Operation)<br><br>If the tablet is switched ON: Short press to start or close the touch screen panel. You can also let the computer to enter dormancy through this button or wake from the dormancy mode.<br><i>Note: Please wait 1-2 sec. till the touch screen will appear after return from closed touch screen panel.</i> |
| 2  | Sound +/- sound -:                                | raise/ lower volume   |
| 3  | MIC:  | Microphone outlet   |
| 4  | Headphone connector outlet - socket for earphone: | This socket can transmit the audio signals of Tablet PC to active loudspeaker or earphone.  |
| 5  | Power DC Port:                                    | recharge the battery  |
| 6  | USB 2.0 Port Type A port:                         | For data transfer   |
| 7  | mini HDMI Interface:                              | connect this output to HDMI input of TV or TFT  |
| 8  | Micro USB Port:                                   | For data transfer and battery charge  |
| 9  | Micro SD card slot:                               | The built-in storage card reader slot supports micro SD and micro SDHC format, max .32GB  |
| 10 | Back camera                                       |   |
| 11 | Speaker outlet                                    |   |
| 12 | Keyboard Port:                                    | The port enables to connect the tablet with the keyboard  |

# Keyboard

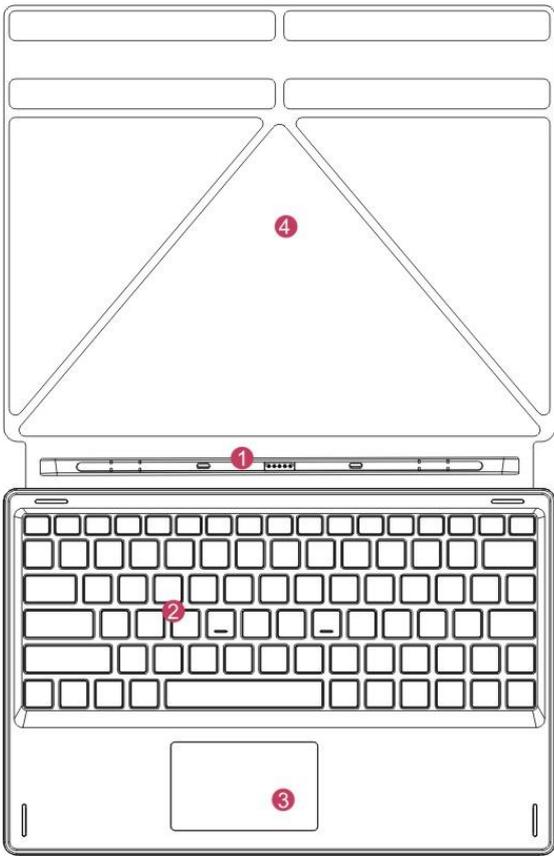

- ,1 Movable base keyboard interface: This interface is magnetic, which is convenient for alignment and firmly linking the Table PC and the keyboard.
- ,2 Keyboard group: The keyboard group provides full size QWERTZ (German layout) keys and best typewriting convenience
- ,3 Touchpad: Used to control the cursor on the Tablet PC, with the same function as a mouse.
- ,4 Base: Folding base of Tablet PC.

## Use of tablet and keyboard



### III. Introduction to Desktop

#### 1. Windows 10 Home start image

On the start screen, you can see many programs fixed in the image. These application programs are displayed in the form of “magnet”. As long as you click them, you can easily visit them. You need to log on your account before the application program completely runs.





#### 2. Images about select & slide applications


(A) Under Tablet Mode - Touch APP icon at button of left-hand side corner,



than call out APP list and select APP you need.

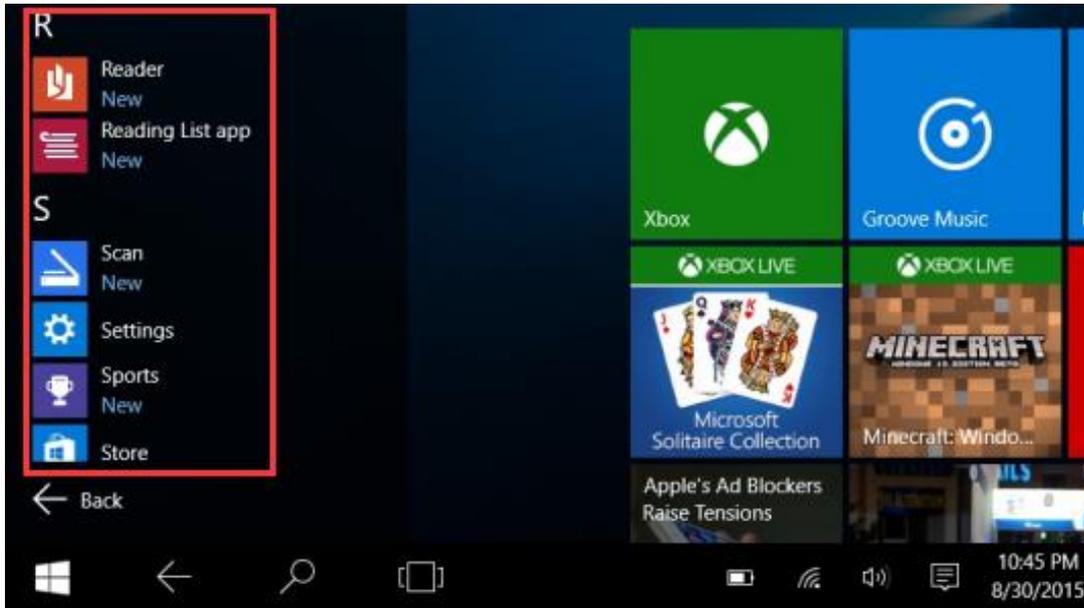

(B) Under Desktop Mode – Same experience as you use Desktop PC. Touch  first at button of left-hand side corner, then touch 

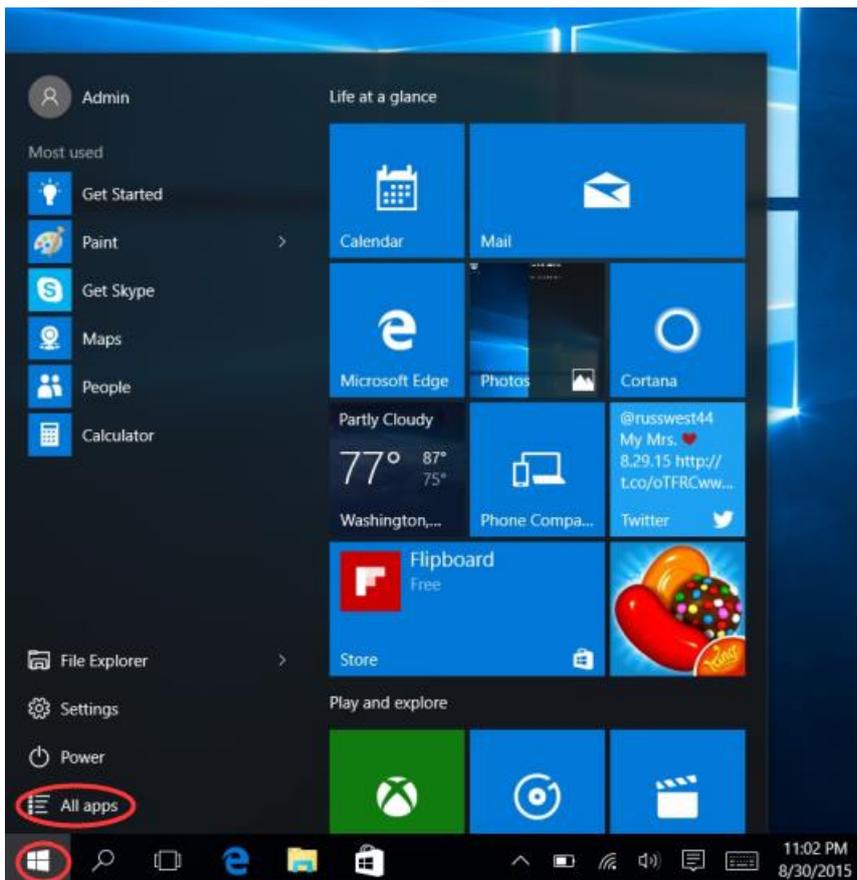

Finally call out APP list, and select APP you need.



### 3. Introduction about App Management

If you want to fix more application programs on the start interface, see the operation in the figure below,  
A. lightly touch, press and hold the application program magnet for about one second and then let go, and select to fix to the start screen.






B. lightly touch the application program for about one second then release, and select mission from sub menu



Conversely, if you want to cancel or delete a certain application in the start screen, (1) lightly touch, press and hold the application program magnet for about one second and (2) pin icon will appear, then touch it to delete application from start menu.




Or  
lightly touch, press and hold the application program for about one second about one second then release, and select mission from sub menu .

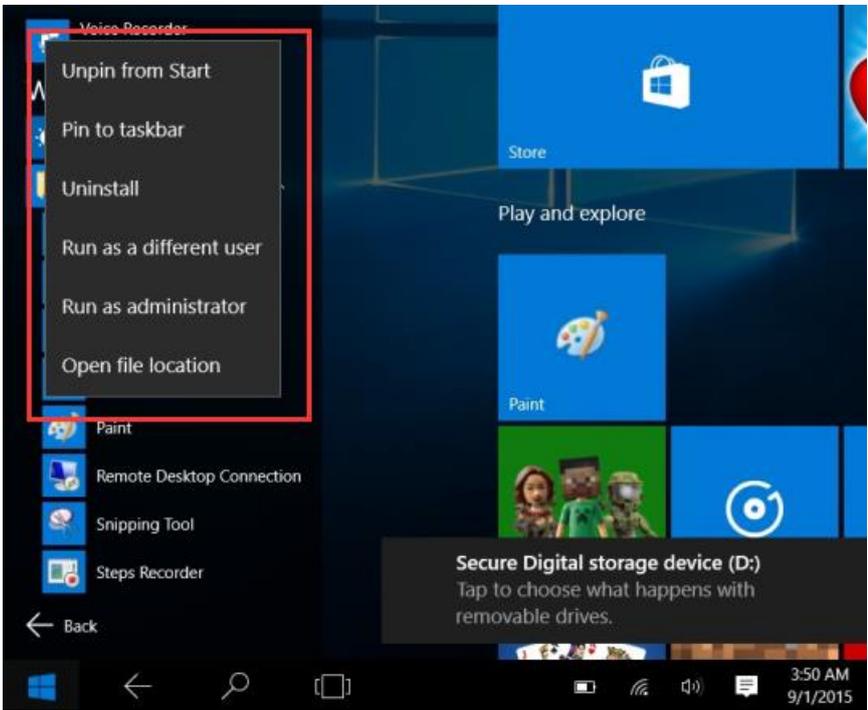


#### 4. Dual-Screen Application

Resize the window as shown in Figure 1. Slide drag and hold the minimized window in the center of the screen. Let go when you see double screen.

In (Figure 2), press the partition button on the middle partition line and drag right or left to partition the display proportion of the double screens.

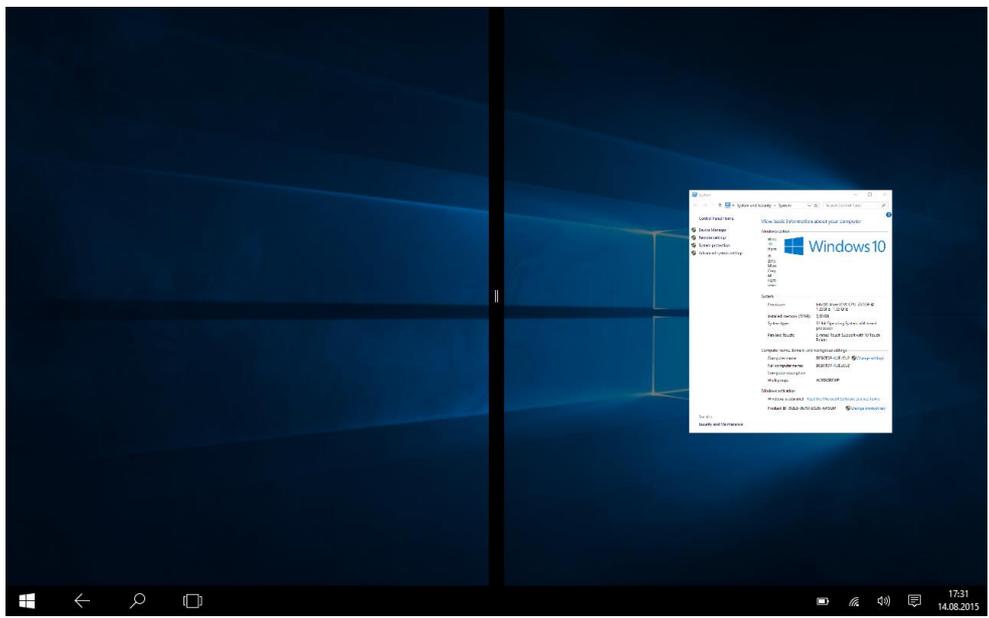

(Figure 1)

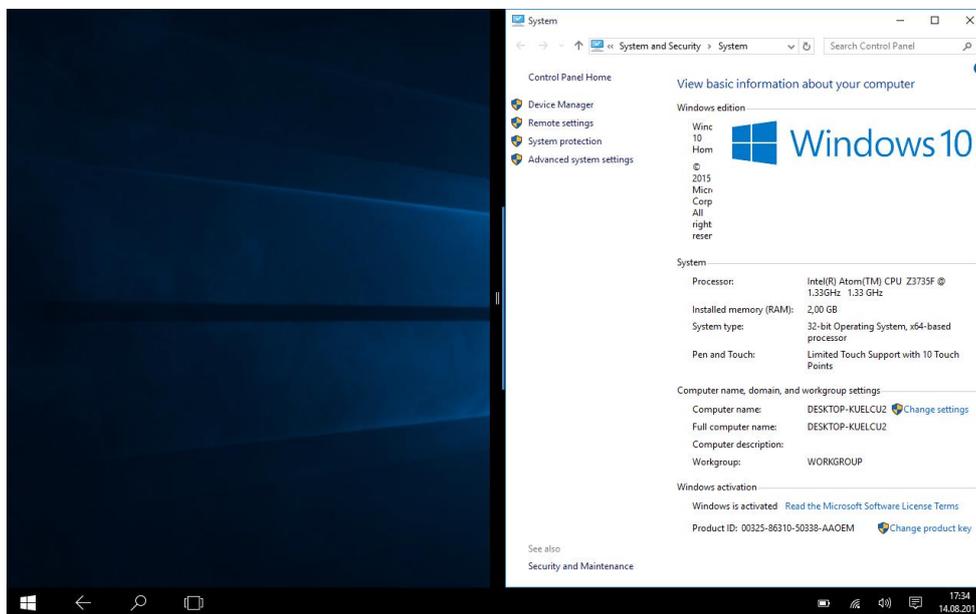

(Figure 2)




## IV. Basic Operations


1. Dormancy, restart and power off



2. Security Management


User and password setup – Get in Settings → Accounts → Sign-in options to set up password.

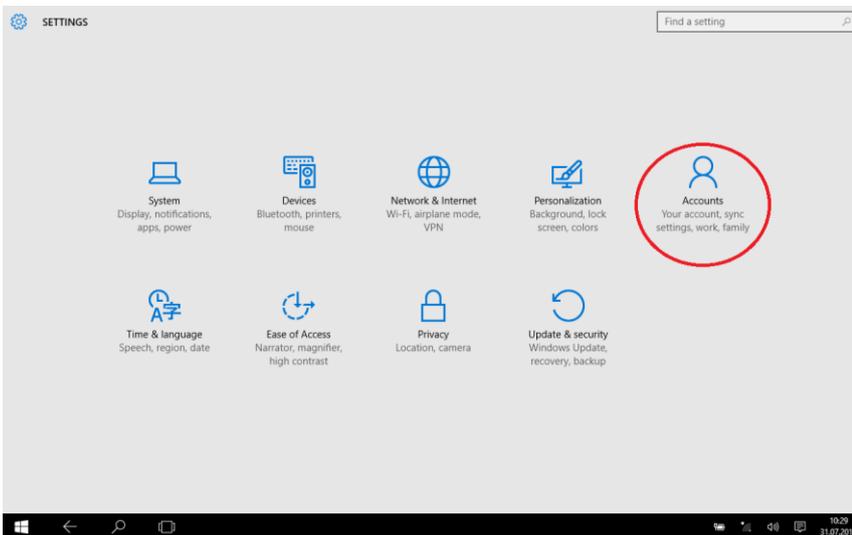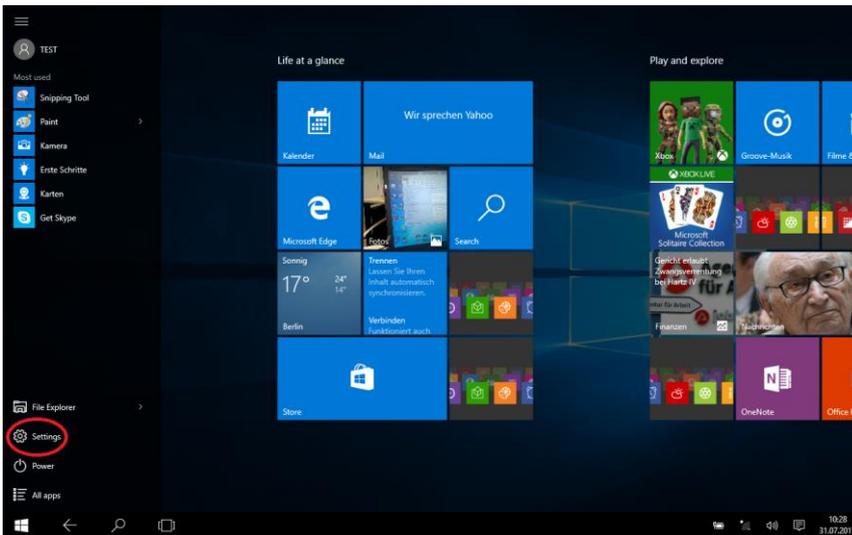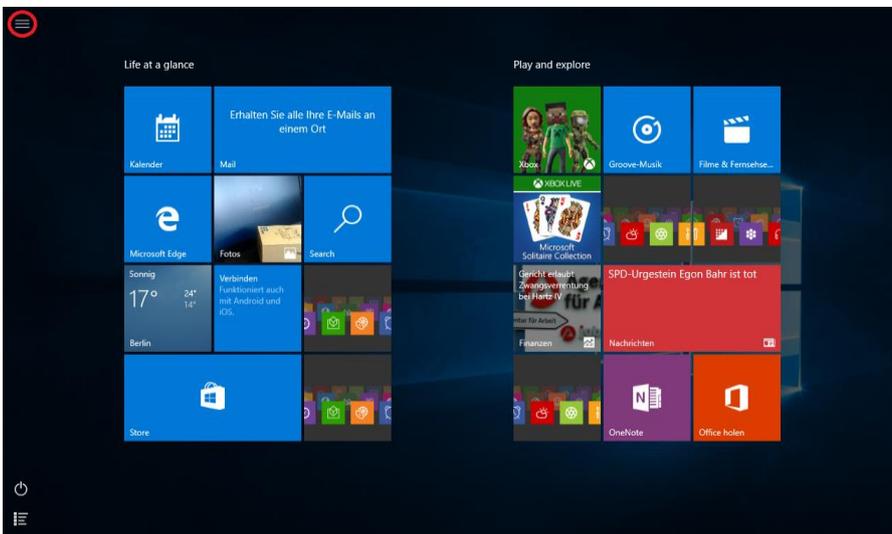

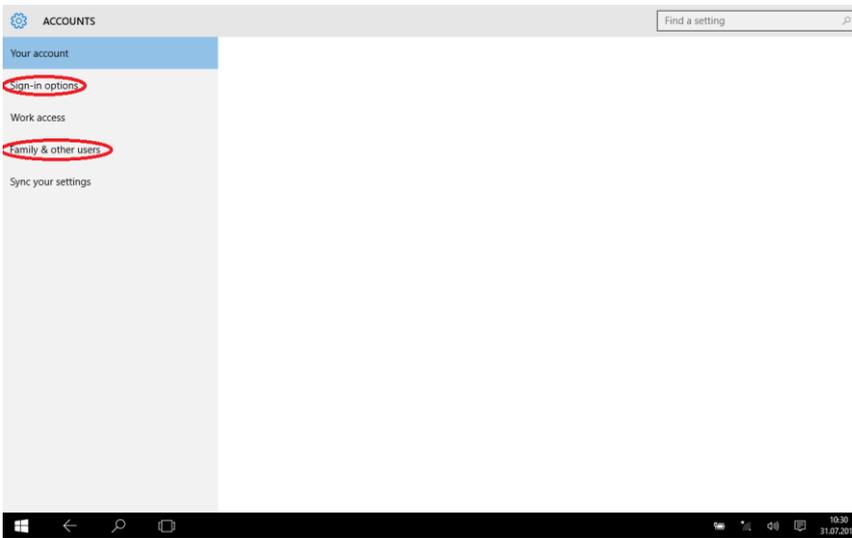


### 3. Wi-Fi , Bluetooth, Flight mode

Touch to Open Setting Tablet to set up Airplane mode / Wi-Fi / & Bluetooth

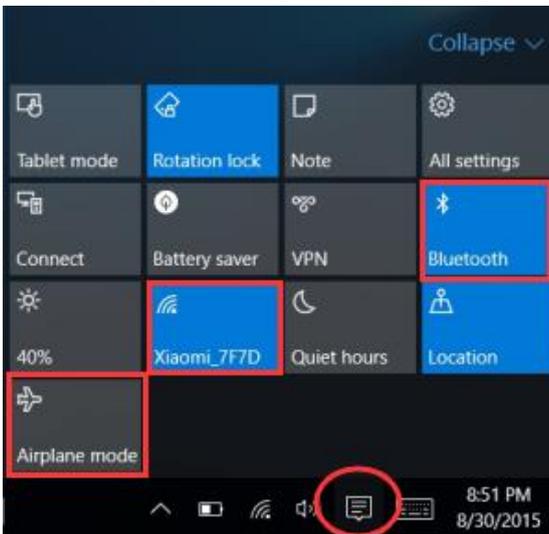

### 4. Cortana

You can use Cortana (voice control) to set reminders, write emails, search, and chat with friends and family on messengers.

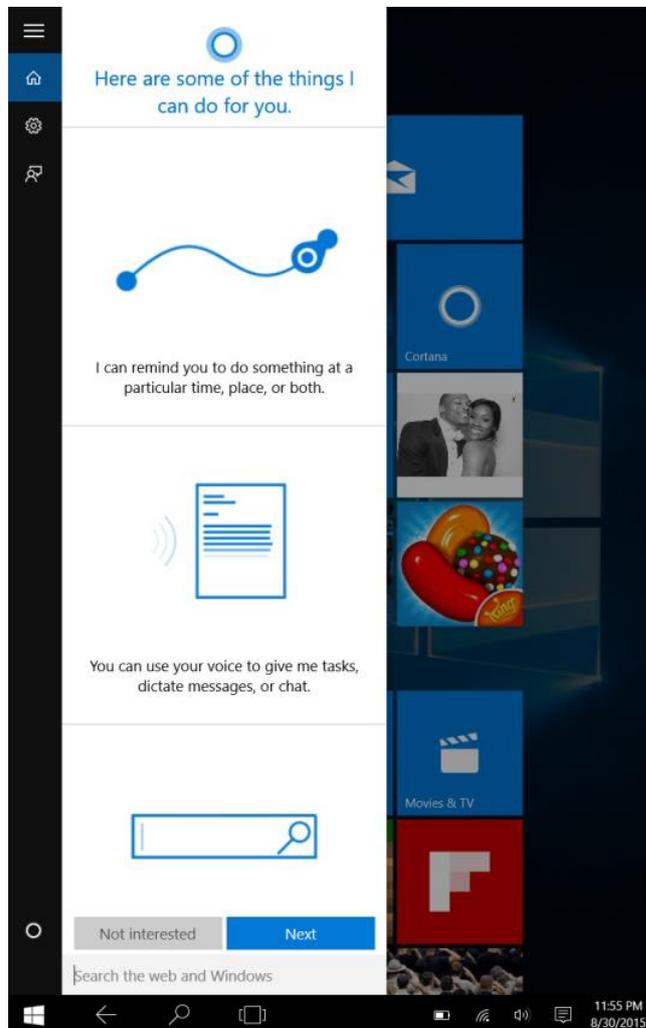

## V. Battery charging

Connect DC plug of power adapter to the power DC port (5) of the tablet. Plug the power adapter into a power outlet for charging the battery. It takes around 5 hours to charge to full battery. Please only use the provided 5V/ 2.0 A power adapter.

During charging, the icon of battery will be , and when charging completes, the icon will be .

- You can still use the device while charging, but this will prolong the charging time.
- Use the device at least once every week.
- Fully charge the battery regularly.
- Don't keep the battery empty for a long time.

### *Note:*

*In order the Wi-Fi work fine, the battery should be charged for a minimum of 30%. The battery can also be charged with a USB charger via the Micro USB Port (8). In this case the charging time will be extended.*

## VI. Specifications

Display:	25.7 cm (10.1”) capacitive IPS, 10 pkt. Touch 1.280 x 800, 16:10
CPU:	Intel® Atom Z3735F Quad-Core 4x 1.33 GHz (max. 1.83GHz Turbo-Boost)
Graphic:	Intel® HD Graphics
Operating System:	Microsoft ® Windows 10 Home
RAM:	2 GB DDR3L
Internal Memory:	32GB Flash eMMC
Connectors:	micro USB 2.0 , USB 2.0 Type A, mini HDMI, earphone jack, DC In built-in speaker, built-in microphone
Slots:	micro SD card reader, SD Card, max. 32GB
Camera:	front 2.0MP, rear 2.0MP
Communication:	Bluetooth 4.0, WLAN 802.11 b/g/n
Battery:	6.600 mAh Li Polymer, approx. 4.5 hrs. working time <i>Note: The battery cannot be easily replaced by users themselves.</i>
Others:	G-Sensor, magnetic keyboard dock
Dimension:	Tablet approx. 259 x 173 x 12mm
Weight:	Tablet approx. 611g, tablet with keyboard and bag 960g
Case:	plastic black color
Environmental conditions:	
Operation:	5°C till 30°C at 20% till 80% (non-condensing)
Storage:	0°C till 55°C

## VII. R&TTE Directive

This product complies with the essential requirements of Directive 1999/5/EC.  
This product is intended for home and office use in all member states of the EU.

## VIII. Manufacturer

CAPTIVA® GmbH  
Siemensstrasse 9  
D-85221 Dachau/ Germany  
Tel: ++49 (0) 8131 / 5695-0  
Fax: ++49 (0) 8131 / 5695-500

## IX. Information for energy saving

- sequence of steps for achieving a stable power condition  
switch on the tablet – the tablet is booting – log on as a user – wait till all hardware profile and possibly connected peripherals are loaded
- all power saving settings were set by the manufacturer already. The user can , however, change this settings at control panel energy options. The display is switched off after 10/ 4 min (power-/battery mode) and the sleep mode is executed after 30/15 minutes (power-/ battery mode) of user inactivity.
- switch of Wi-Fi, Bluetooth if they are not required
- enter dormancy mode

Tablet is switched ON: short press of power button to start or close the touch screen panel.

You can also let the tablet to enter dormancy through this button or wake from the dormancy mode.

*Note: Please wait 1-2 sec. till the touch screen will appear after return from closed touch screen panel.*

## **X. Package content**

Tablet, Power Adapter, OTG cable micro USB – USB Type A, earphone, this manual

## **XI. BIOS – Setting & Bootmanager**

**Note:**

*The keyboard is required for BIOS Setting and Bootmanager.*

Press and hold “ESC” button of keyboard and switch on the tablet (power button 1). A screen with the different options will appear. Use option “SCU” for BIOS setting and “Boot Manager” for operating system boot option.

## **XII. Troubleshooting**

1. Cannot turn on the tablet  
Check the tablet`s power level; please charge it before starting.
2. No sound from earphone  
Check if volume is set to “0”. Or earphone may be broken, please change for another one.
3. Big noise  
Check if there is dust in the earphone or speaker. Check if the file is broken.
4. Screen drift or unresponsive screen  
Switch off the tablet by a long press (approx. 30 sec.) of the power button.  
Do not use this way to switch off the tablet unless it is necessary.

## Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Tablet entschieden haben.

Das Tablet ist sehr praktisch für den Beruf (Unterstützung von Word\*, Excel\*, Senden und Empfangen von E-Mails\*) und die Freizeit. Es läuft mit dem Betriebssystem Microsoft Windows 10 Home, verfügt über einen Intel Atom Quad-Core-Prozessor und einen äußerst reaktionsfreudigen, kapazitiven Touchscreen-Bildschirm für ein angenehmes Benutzererlebnis. Diese Anleitung soll es Benutzern ermöglichen, das Produkt kennenzulernen und sich so schnell wie möglich damit vertraut zu machen. Hier finden Sie eine kurze Vorstellung und Definitionen in Wort und Bild. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Verwendung beginnen.

\*Software nicht enthalten

## Inhalt

I .	Vorsichtsmaßnahmen, Verwendete Logos, Bestimmungsgemäßer Gebrauch	18,19
II .	Tabletansicht .....	19
III.	Vorstellung des Desktops .....	22
1.	Windows 10 Home Startbildschirm .....	22
2.	Bildwischenwendungen .....	22
3.	Vorstellung der App-Oberfläche .....	24
4.	Doppelbildschirm-Anwendung .....	26
IV.	Grundlegende Bedienung.....	27
1.	Ruhezustand, Neustart und Ausschalten .....	27
2.	Sicherheitsverwaltung .....	27
3.	WLAN, Bluetooth, Flugmodus .....	29
4.	Cortana (Sprachassistent) .....	29
V.	Akkuladung.....	30
VI.	Technische Daten .....	31
VII.	R&TTE Richtlinie.....	31
VIII.	Herstellerinformation.....	31
IX.	Informationen zum Energiesparen .....	31
X.	Packungsinhalt .....	32
XI.	BIOS - Einstellungen & Bootmanager .....	32
XII.	Fehlerbehebung .....	32

## Wichtige Hinweise:

1. Laden Sie die Batterie vor dem erstmaligen Einschalten mindestens 12 Stunden lang auf.
2. Das Display hat 2 Schutzfolien, eine Transportschutzfolie sowie Displayschutzfolie. Die Transportschutzfolie schützt das Display während dem Transportweg. Sie können diese Schutzfolie vor der Inbetriebnahme entfernen. Die Displayschutzfolie schützt das Display gegen Kratzer während der Touch-bedienung. Bitte entfernen Sie diese Schutzfolie nicht vom Display.

## I . Vorsichtsmaßnahmen vor der Verwendung

1. Dieses Produkt ist für die Verwendung in nicht tropischen Gebieten auf einer Höhe von unter 2.000 m geeignet.
2. Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht auf den Boden fällt, da es sonst stark beschädigt werden könnte.
3. Halten Sie das Tablet von Regen, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht und Wärmequellen fern.
4. Vermeiden Sie möglichst, das Tablet in stark magnetischen und stark statischen Umgebungen zu verwenden.
5. Sollte Wasser oder eine andere Flüssigkeit auf das Produkt spritzen, schließen Sie es sofort und verwenden Sie es erst wieder, wenn es trocken ist.
6. Reinigen Sie dieses Produkt nicht mit chemischen Reinigungsmitteln oder anderen Flüssigkeiten, um Schäden durch Korrosion und Feuchtigkeit zu vermeiden. Reinigen Sie das Produkt bei Bedarf mit einem trockenen, weichen Papiertuch.
7. Behandeln Sie den Bildschirm vorsichtig. Verwenden Sie zum Entfernen von Fingerabdrücken oder Staub auf dem Bildschirm ein weiches Tuch für Kameraobjektive statt scheuender Stoffe oder Flüssigkeiten.
8. Bitte sichern Sie Ihre wichtigen Dateien immer, um einen Verlust zu vermeiden.
9. Bitte zerlegen Sie dieses Produkt nicht, da sonst die Garantie erlischt.
10. Trennen Sie das Tablet nicht von der Stromversorgung, wenn eine Formatierung, ein Upload oder ein Download durchgeführt wird, da dies sonst zu Programmfehlern führen kann.
11. Bitte verwenden Sie den Original-Netzadapter für das Aufladen. Nicht konforme Ladegeräte können Schäden verursachen.
12. Schützen Sie das Netzkabel. Achten Sie beim Anschließen des Netzkabels darauf, nicht darauf zu treten oder Gegenstände darauf zu stellen, durch die es gequetscht werden kann. Schützen Sie speziell den an Geräte angeschlossenen Stecker des Netzkabels.
13. Dieses Produkt unterstützt die überwiegende Mehrzahl an 3G DONGLE-Netzwerkkarten gängiger Marken. Die 3G Dongle-Netzwerkkarten können sich unterscheiden. Sie sollten testen, ob sie funktionieren, bevor Sie sie kaufen.
14. Akkus  
Die Akkus in diesem Produkt können nicht vom Benutzer selbst ausgetauscht werden.  
Bei Austausch durch Akkus des falschen Typs besteht Explosionsgefahr.
15. Wenn bei Verwendung von Kopfhörern die Lautstärke zu hoch ist, kann dies zu Hörschäden führen. Stellen Sie daher die Lautstärke des Players auf einen mittleren Pegel ein und passen Sie die Lautstärke dann bei der Verwendung an.
16. Die Bilder in diesem Handbuch dienen nur Demonstrationszwecken und können sich vom eigentlichen Produkt unterscheiden.
17. Achtung!  
Das Gerät enthält einen Akku. Defekte Akkus dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Akkus können Schadstoffe enthalten, die für die Umwelt und die Gesundheit gefährlich sein können. Bitte entsorgen Sie den Akku über den Handel oder an kommunalen Recyclingstellen. Die Rückgabe ist kostenlos und gesetzlich vorgeschrieben. Bitte entsorgen Sie in den bereitgestellten Containern nur leere Akkus, deren Anschlussklemmen mit Klebeband versehen sind.



## **Verwendete Logos**

Alle Markennamen und Logos sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

## **Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

Dieses Produkt bietet viele Verwendungsmöglichkeiten. Zum Beispiel Surfen im Internet, Lesen von E-Books, Ansehen von Filmen, Spielen von Computerspielen und Kommunikation mit der ganzen Welt.

Dieses Produkt ist für den Gebrauch zu Hause und im Büro, jedoch nicht für die industrielle Verwendung gedacht.

## **II . Tabletansicht**

### III. Vorstellung des Desktops

#### 1. Windows 10 Home Startbildschirm

Auf dem Startbildschirm sehen Sie viele Programme, die anhand von Bildern dargestellt sind. Diese Anwendungsprogramme werden in Form von „Magneten“ angezeigt. Sie können sie ganz einfach aufrufen, indem Sie darauf klicken. Sie müssen sich mit Ihrem Konto anmelden, damit das Anwendungsprogramm vollständig ausgeführt wird.




#### 2. Bildwischenwendungen

(A) Im Tablet Modus – Betätigen Sie das App-Symbol auf der unteren linken Seite




dann rufen Sie die App Liste auf und wählen die entsprechende App.

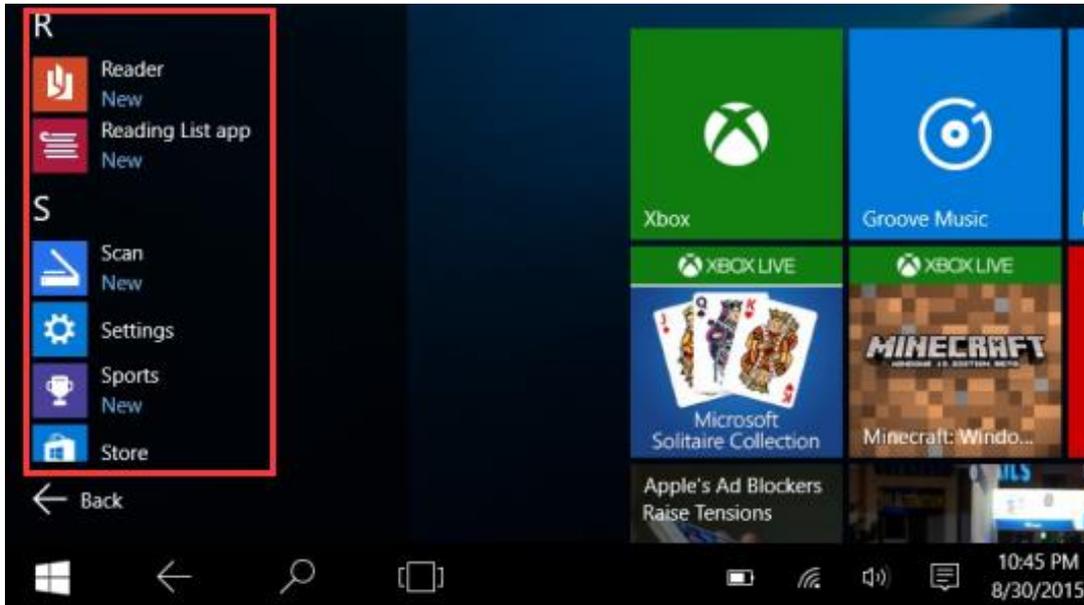

(B) Im Desktop Modus – Identisch als wenn Sie einen Desktop PC verwenden. Betätigen Sie , erste Schaltfläche links unten, und dann 



dann rufen Sie die App Liste auf und wählen die entsprechende App

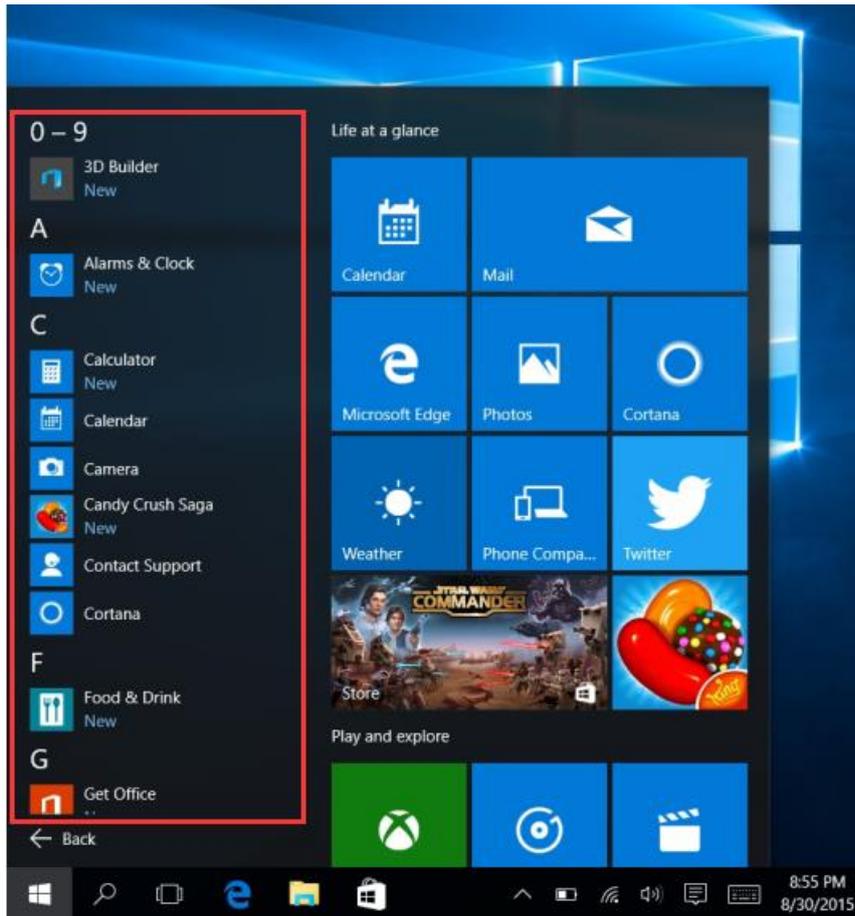

### 3. Vorstellung der App-Oberfläche

Neben den bereits auf dem Startbildschirm fixierten Anwendungsprogrammen, können Sie auch andere Anwendungsprogramme fixieren, die sich auf dem Tablet-PC befinden. Wenn Sie weitere Anwendungsprogramme auf dem Startbildschirm fixieren möchten:

A. Berühren Sie leicht und halten Sie den Anwendungsprogrammagneten ca. eine Sekunde lang, lassen Sie ihn dann los und wählen Sie auf den Startbildschirm fixieren.






B. Berühren Sie leicht das Applikationsprogramm für ca. eine Sekunde, lassen Sie los und wählen Sie eine Aktion des Untermenüs aus



Wenn Sie dagegen eine bestimmte Anwendung auf dem Startbildschirm abbrechen oder löschen möchten, (1) berühren Sie leicht und halten Sie den Anwendungsmagneten ca. eine Sekunde (2) berühren Sie das Pin-Symbol um das Applikationsprogramm vom Startbildschirm zu löschen.




oder  
berühren und halten Sie das Applikationsprogramm für ca. eine Sekunde, lassen Sie los und wählen Sie eine Aktion des Untermenüs aus.

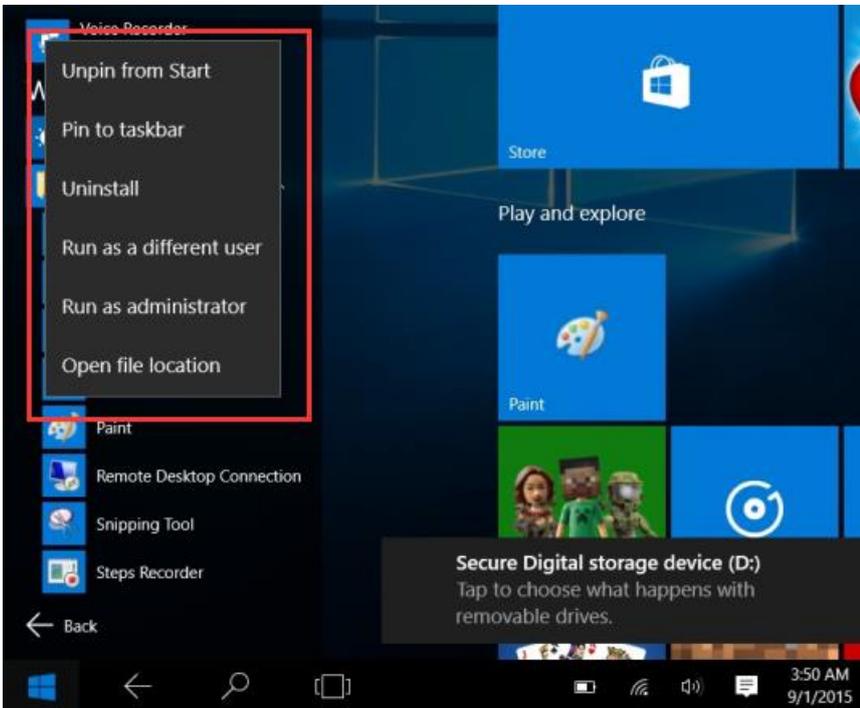


#### 4. Doppelbildschirm-Anwendung

Verkleinern Sie das Fenster wie in Abb. 1 dargestellt. Ziehen und halten Sie das verkleinerte Fenster in die Mitte des Bildschirms. Lassen Sie los, wenn zwei Bildschirme erscheinen. Drücken Sie (Abb. 2) die Teilungsschaltfläche auf der Teilungslinie in der Mitte und ziehen Sie nach rechts oder nach links, um die angezeigten Proportionen des doppelten Bildschirms anzupassen.

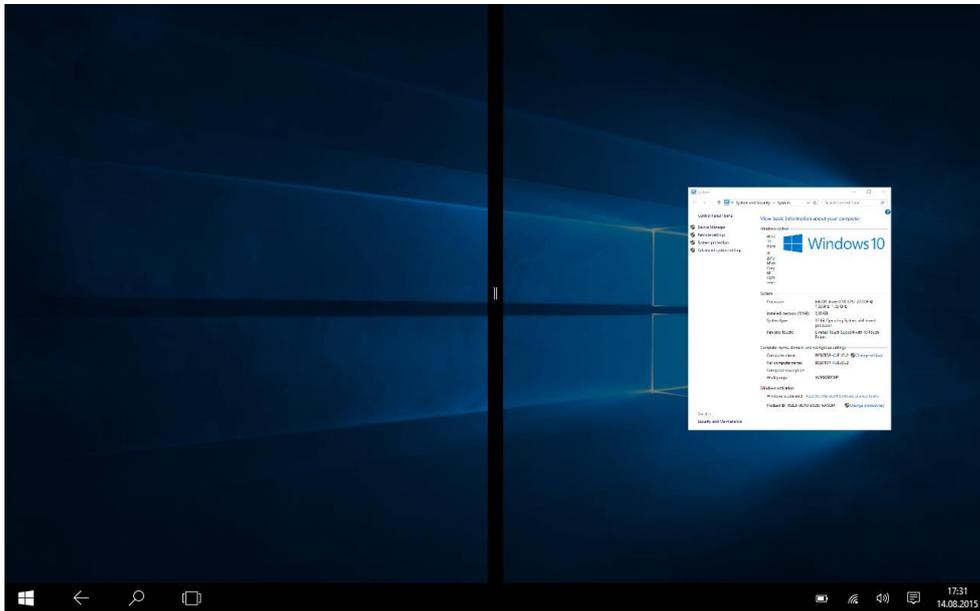

(Abb. 1)

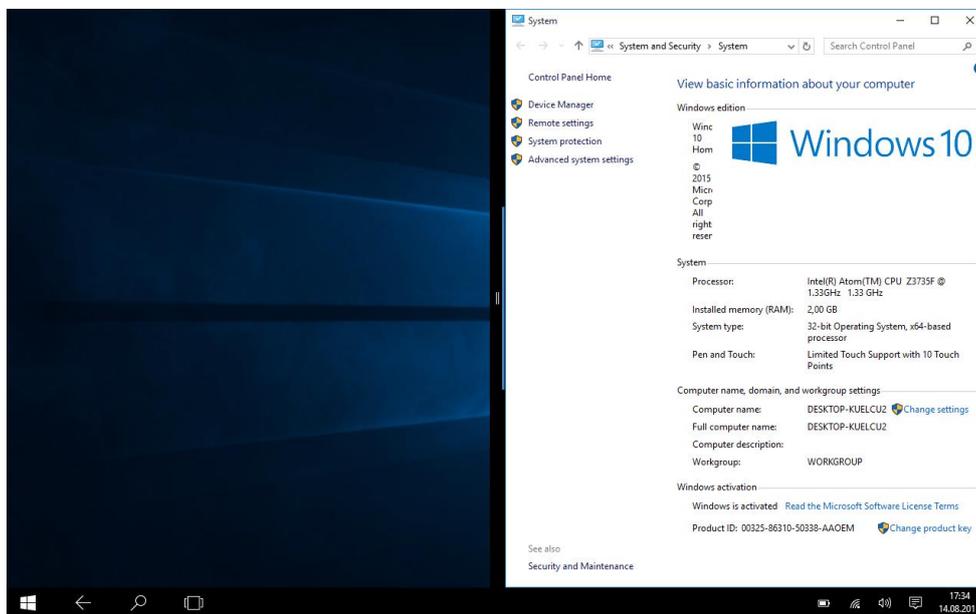

(Abb. 2)




## IV. Grundlegende Bedienung


### 1. Ruhezustand, Neustart und Ausschalten



### 2. Sicherheitsverwaltung


Einrichtung von Benutzer und Passwort –  
 Wählen Sie Einstellungen → Konten → Anmeldeoptionen

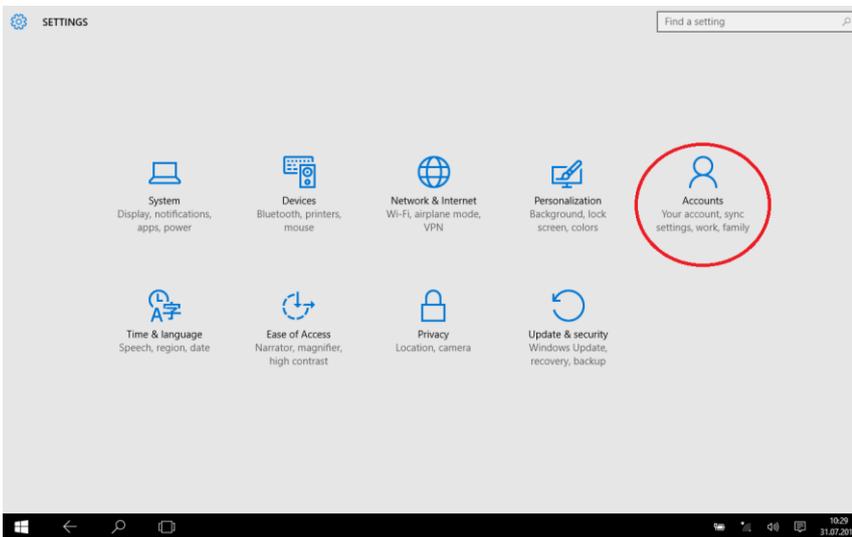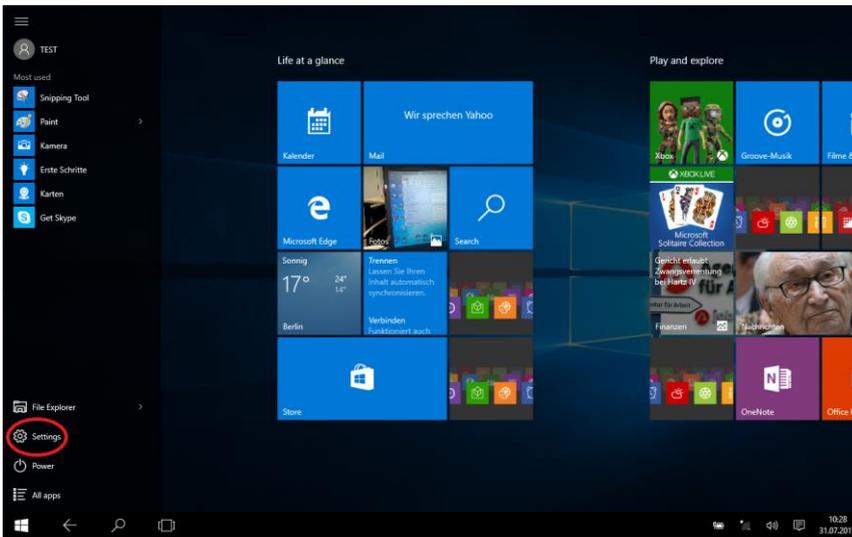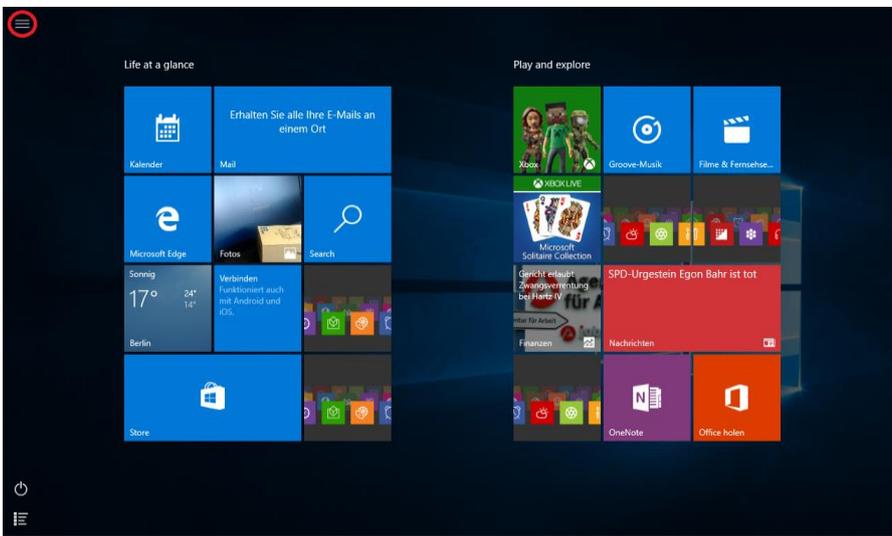

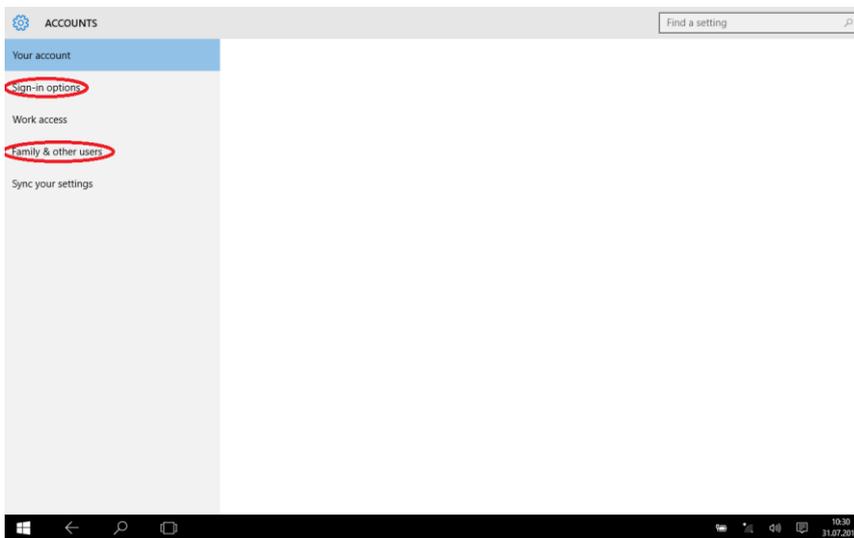


### 3. WLAN , Bluetooth, Flugmodus

Berühren Sie das Symbol “Infocenter” um die gewünschten Einstellungen vorzunehmen.

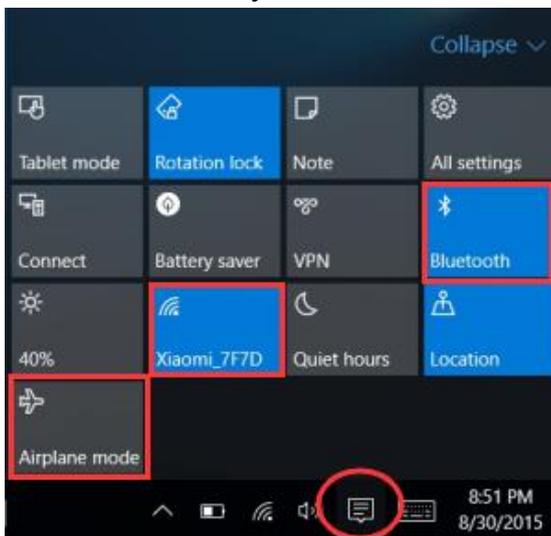

### 4. Cortana (Sprachassistent)

Sie können Cortana als Spracheingabe verwenden um Erinnerungsfunktionen festzulegen, Suchfunktionen auszuführen oder mit Freunden und Familie zu chatten.

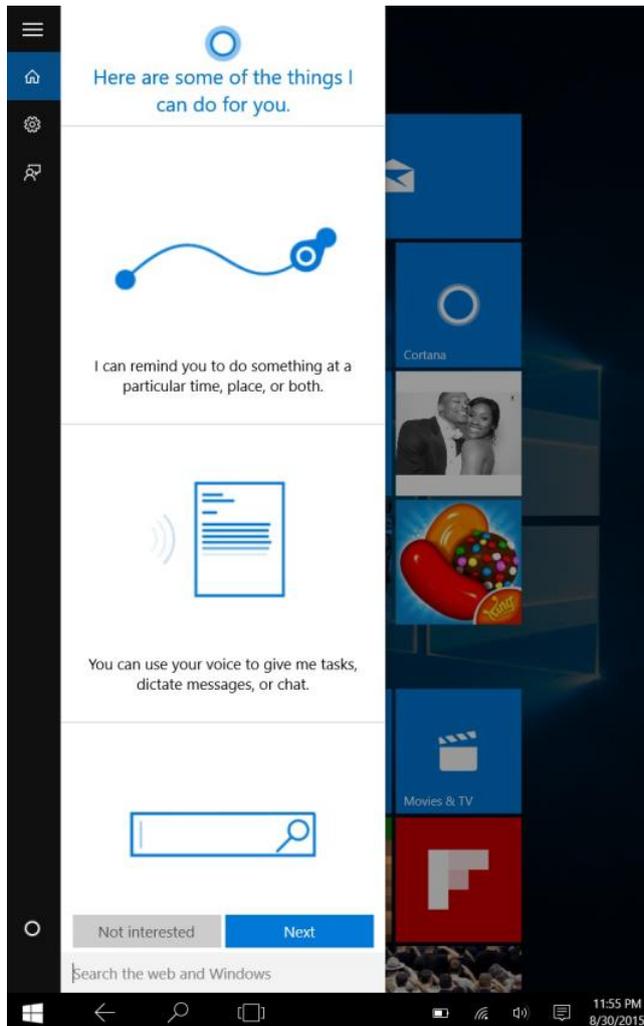

## V. Akkuladung

Verbinden Sie den DC Stecker des Steckernetztes mit dem DCin Anschluss (5) des Tablets. Stecken Sie das Steckernetzteil in die Steckdose um den Akku zu laden. Es dauert ca. 5 Stunden, um den Akku vollständig aufzuladen. Bitte verwenden Sie das mitgelieferte 5 V/2,0 A Steckernetzteil.

Während des Ladens wird das Akkusymbol  angezeigt. Wenn das Laden abgeschlossen ist, ändert sich das Symbol zu .

- Sie können das Gerät während des Aufladens verwenden, dadurch verlängert sich aber die Ladezeit.
- Verwenden Sie das Gerät mindestens einmal in der Woche.
- Laden Sie den Akku regelmäßig auf.
- Lassen Sie den Akku nicht längere Zeit leer.

### **Hinweis:**

*Für eine gute WLAN Verbindung, sollte der Akku mindestens 30 % aufgeladen sein.*

*Der Akku kann auch durch ein USB Netzteil am Micro USB Anschluss (8) geladen werden.*

*Die Ladezeit wird dadurch aber verlängert.*

## VI. Technische Daten

Display:	25.7 cm (10.1") capacitive IPS, 10 pkt. Touch 1.280 x 800, 16:10
CPU:	Intel® Atom Z3735F Quad-Core 4x 1.33 GHz (max. 1.83GHz Turbo-Boost)
Grafik:	Intel® HD Graphics
Betriebssystem:	Microsoft® Windows 10 Home
RAM:	2 GB DDR3L
Interner Speicher:	32GB Flash eMMC
Anschlüsse:	micro USB 2.0 , USB 2.0 Type A, mini HDMI, Kopfhörerbuchse, DC In integrierter Lautsprecher, integriertes Mikrofon
Steckplätze:	micro SD-Kartenleser, SD Karte max. 32GB
Kamera:	vorne 2.0MP, hinten 2.0MP
Kommunikation:	Bluetooth 4.0, WLAN 802.11 b/g/n
Akku:	6.600 mAh Li Polymer, ca. 4.5 Std. Betriebszeit <i>Hinweis: Der Akku kann nicht ohne weiteres vom Benutzer selbst ausgetauscht werden.</i>
Sonstiges:	G-Sensor, magnetischer Tastaturdock
Abmessungen:	Tablet ca. 259 x 173 x 12mm
Gewicht:	Tablet ca. 611g, Tablet mit Tasche ca. 960g
Gehäuse:	Kunststoff schwarz
Umgebungsbedingungen:	
Betrieb:	5°C bis 30°C bei 20% bis 80% (nicht kondensierend)
Lagerung:	0°C bis 55°C

## VII. R&TTE-Richtlinie

Dieses Produkt erfüllt die wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG.

Dieses Produkt ist für den privaten und gewerblichen Gebrauch in allen Mitgliedsstaaten der EU vorgesehen.

## VIII. Hersteller

CAPTIVA® GmbH  
Siemensstrasse 9  
D-85221 Dachau/ Deutschland  
Tel.: ++49 (0) 8131 / 5695-0  
Fax: ++49 (0) 8131 / 5695-500

## IX. Informationen zum Energiesparen

- Reihenfolge der Schritte für die Erreichung eines stabilen Energiezustands  
Schalten Sie das Tablet ein. Das Tablet fährt hoch. Melden Sie sich als Benutzer an und warten Sie, bis das gesamte Hardwareprofil und eventuell angeschlossene Peripheriegeräte geladen sind.
- Alle Energiespareinstellungen wurden bereits vom Hersteller eingestellt. Der Benutzer kann diese Einstellungen jedoch in den Energieoptionen in der Systemsteuerung ändern. Das Display wird nach 10/4 Minuten (Netz-/ Akkubetrieb) ausgeschaltet und der Ruhemodus wird nach 30/ 15 Minuten (Netz-/Akkubetrieb) Inaktivität des Benutzers aktiviert.
- Schalten Sie WLAN, Bluetooth aus, wenn diese nicht benötigt werden.
- Ruhezustand  
Tablet ist eingeschaltet: Drücken Sie kurz die Einschalttaste zum Starten oder zum Schließen des Touchscreen-Bildschirms. Sie können das Tablet mit dieser Taste auch in den Ruhezustand versetzen oder aus dem Ruhezustand aktivieren.  
*Hinweis: Warten Sie bitte 1-2 sek. bis der Touchscreen-Bildschirm wieder angezeigt wird, nachdem die Taste kurz betätigt wurde.*

## **X. Packungsinhalt**

Tablet, Steckernetzteil, OTG Kabel micro USB – USB Typ A, In-Ear-Kopfhörer, dieses Handbuch

## **XI. BIOS – Einstellungen & Bootmanager**

### ***Hinweis:***

*Die Tastatur wird benötigt um Einstellung am BIOS oder Bootmanager zu ändern.*

Drücken und halten Sie die „ESC“ Taste der Tastatur und schalten Sie das Tablet (Einschalttaste 1) ein. Am Bildschirm erscheinen verschiedene Optionen. Wählen Sie die Optionen „SCU“ für BIOS Einstellungen und „Boot Manager“ um Optionen für das Laden des Betriebssystems festzulegen.

## **XII. Fehlerbehebung**

1. Tablet kann nicht eingeschaltet werden  
Prüfen Sie ob der Akku geladen ist. Bitte laden Sie es vor dem Einschalten auf.
2. Kein Ton vom Kopfhörer.  
Prüfen Sie, ob die Lautstärke auf „0“ eingestellt ist. Oder der Kopfhörer könnte defekt sein. Bitte tauschen Sie ihn gegen einen anderen aus.
3. Rauschen  
Prüfen Sie, ob sich Staub im Kopfhörer oder Lautsprecher befindet. Prüfen Sie, ob die Datei defekt ist.
4. Bildschirmverschiebung oder Bildschirm reagiert nicht  
Durch ein längeres drücken (ca. 30 sec.) der Einschalttaste, kann das Tablet ausgeschaltet werden. Bitte dieses Ausschalten nur erzwingen, wenn dies absolut notwendig ist. Das Tablet ansonsten wie oben beschrieben ausschalten.

CAPTIVA<sup>®</sup>

[www.captiva-power.com](http://www.captiva-power.com)